

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

Датчик температуры в помещении – скрытый монтаж FUF




Технические характеристики		Применение
Сенсоры:	см. таблицы	Измерение температуры в жилых и служебных помещениях
Классы допусков:	PT100/PT1000 Ni 1000 DIN EN 60751 B DIN EN 43760 B	
Температура окружающей среды:	-10 ... +50°C	Датчик температуры в помещении с крышкой 50 x 50 можно интегрировать с использованием промежуточной рамы практически во все линейки выключателей. (Рамы не входят в комплект поставки). Примеры интеграции можно найти в главе «Отопительное оборудование».
Корпус:	пластмасса АБС	
Цвет:	белоснежный, аналогичный RAL 9010, глянцевый	
Класс защиты:	III	
Степень защиты:	IP 30	
Измерительный ток:	< 1 мА	
Соединительный кабель:	возможность удлинения до: NTC до 50 м PTC до 100 м	
Подключение:	резьбовые клеммы 0,5 ... 2,5 мм ² только для низкого безопасного напряжения макс. 30 В~ / 42 В=	
Характеристики сенсоров:	см. главу «Дополнительное оборудование/прочее»	

Пожалуйста, соблюдайте директивы относительно электромагнитной совместимости. Не следует укладывать параллельно с проводкой, в которой присутствует сетевое напряжение, в противном случае используйте экранированную проводку.


Сенсор	Тип	Артикул №:	Гр. тов..
PT-100	FUFP 100-0000	SN 090000	III
PT-1000	FUFP 1000-0000	SN 090001	III
Ni-1000	FUFN 1000-0000	SN 090002	III
Ni-1000 TK 5000	FUFN 1000 TK 5000-0000	SN 090003	III
LM 235Z	FUFLM-0000	SN 090150	III
NTC 2K25 «датчик 0»	FUFC 225-0000	SN 090197	III
NTC 47K «датчик 2»	FUFC 47-0000	SN 090198	III
NTC 8K «датчик 3»	FUFC 08-0000	SN 090199	III
NTC 10K «датчик 4»	FUFC 10-0000	SN 090005	III
NTC 2K «датчик 8»	FUFC 02-0000	SN 090200	III
KTY 81-121 «датчик 51»	FUFY 81/121-0000	SN 090201	III
KTY 11-7 «датчик 57»	FUFY 11/7-0000	SN 090202	III

Дополнительное оборудование	Артикул №:	Оснащение	Гр. тов..
JZ-090.900	VV000025	рамка «Berlin» производства alre для всех регуляторов и чувствительных элементов для скрытого монтажа, защитный колпачок 50 x 50 мм белоснежный, глянец, подобный RAL 9010	I


FUF с рамой «Berlin» производства alre

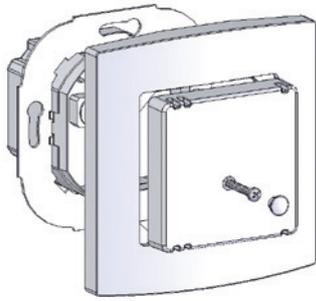

габаритный чертёж FUF

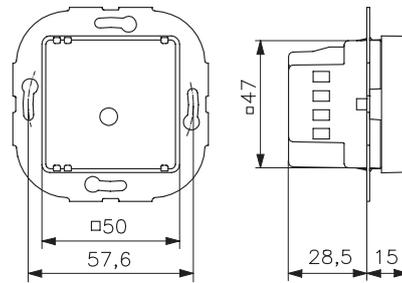

электрическая схема FUFxx-0000

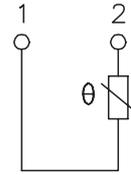

ТИП: FUFY 11 / 7-0000
АРТ.: SN090202

Датчик комнатной температуры, скрытый 50x50мм, КТУ 11/7, «Датчик 57»



ТИП: FUFY 81 /
121-0000 АРТ.:
SN090201

Датчик комнатной температуры, скрытый 50x50мм, КТУ 81/121, «Датчик 51»



ТИП: FUFС 02-0000
АРТ.: SN090200

Датчик комнатной температуры, скрытый 50x50мм, NTC 2К, «Датчик 8»



ТИП: FUFС 10-0000
АРТ.: SN090005

Датчик температуры в помещении, скрытый 50x50мм, NTC 10К, «Датчик 4»



ТИП: FUFС 08-0000
АРТ.: SN090199

Датчик температуры в помещении, скрытый 50x50мм, NTC 8К, «Датчик 3»



ТИП: FUFС 47-0000
АРТ.: SN090198

Датчик температуры в помещении, скрытый 50x50мм, NTC 47К, «Датчик 2»



ТИП: FUFС 225-0000
АРТ.: SN090197

Датчик температуры в помещении, скрытый 50x50мм, NTC 2К25, «Датчик 0»



ТИП: FUFР 1000-0000
АРТ.: SN090001

Датчик температуры в помещении, скрытый монтаж 50x50 мм, РТ1000



ТИП: FUFР 100-0000
АРТ.: SN090000

Датчик температуры в помещении, скрытый монтаж 50x50 мм, РТ100

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)96-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93